

Instrucciones de uso

Lea las instrucciones antes de utilizar el aparato.

- Debe tener cuidado al utilizar herramientas metálicas de barbacoa, para evitar dañar la parrilla de cocción.
- Preparación antes de cocinar - Para evitar que los que los alimentos se peguen a la parrilla de cocción, aplique con un pincel una ligera capa de aceite vegetal/oliva o de cocina antes de cada sesión de barbacoa.
- Compruebe que las juntas de gas están colocadas y en buen estado antes de conectarlos al cartucho de gas.
- Este aparato sólo debe utilizarse con el cartucho de propano Bullfinch 400g o una bombona de gas estándar (el regulador necesita ser cambiado).

Encendido de la Mini BBQ

1. Asegúrese de que el cartucho está en posición vertical.
2. Abra el suministro de gas en la válvula reguladora a posición de máxima apertura.
3. Presione el dial de control y gírelo lentamente hasta la posición "★", posición donde debe producirse el encendido por chispa. Si no es así, inténtelo de nuevo.
4. Mantenga el dial pulsado durante al menos diez segundos para asegurar que el quemador permanezca encendido.
5. Si el quemador no permanece encendido después de mantener el dial diez segundos, gire el dial a la posición OFF, espere 1 minuto y vuelva a intentarlo. No mantenga continuamente el dial hacia adentro ya que puede provocar una acumulación de gas.
6. En condiciones de viento, protéjase del viento para asegurar un encendido fácil.
7. Gire el dial de control para modificar los ajustes del quemador según sea necesario.



Cuando terminemos de cocinar

Después de cada sesión de cocina, ponga el quemador de la Mini BBQ a la posición "alta" y queme durante 10 minutos. Este procedimiento quemará los residuos de la cocción, facilitando así la limpieza.

Cómo apagar su Mini BBQ

1. Primero apague el regulador y después de de apagar la llama, gire el mando de control a la posición de apagado "●".
2. Desconecte el cartucho de gas.

Instrucciones de emplazamiento

- Esta mini BBQ es para uso EXTERIOR y debe ser colocada en una zona bien ventilada.
- Asegúrese de que no está colocada debajo de ninguna superficie combustible.
- Los lados de la mini barbacoa no deben estar NUNCA a menos de 1 metro de cualquier superficie combustible.
- Este aparato debe mantenerse alejado de materiales inflamables durante su uso.
- Importante - No obstruya las aberturas de ventilación en el cuerpo de la mini barbacoa.
- Si necesita cambiar el cartucho de gas de gas, asegúrese de que todos los grifos del aparato de gas estén en la posición de "apagado", posición "off".
- El cambio de la bombona de gas deberá realizarse en el exterior lejos de las personas, y lejos de cualquier fuentes de ignición, como llamas vivas, pilotos, calefactores/fuegos eléctricos y lejos de otras personas.
- Si se utiliza con una bombona de gas estándar, será necesario cambiar el regulador.

Si hay una fuga en su aparato (olor a gas), llévelo inmediatamente al exterior, a un lugar bien ventilado y libre de llamas donde se pueda detectar y detener la fuga. Si desea comprobar si hay fugas en su aparato, hágalo al aire libre. No intente detectar las fugas con una llama viva, utilice una solución de agua jabonosa. La Mini BBQ debe ser colocada en una superficie horizontal.

Importante: Lea atentamente estas instrucciones de uso para familiarizarse con el aparato del aparato antes de conectarlo a su cartucho de gas o a la bombona de gas. Conserve estas instrucciones para futuras consultas.

Mini-BBQ



Instrucciones de Uso

Información Técnica y de Mantenimiento

Este aparato ha sido diseñado para uso exclusivo al aire libre y con gas envasado. Su mantenimiento debe ser realizado por personal cualificado de acuerdo con las instrucciones suministradas. Por favor, lea detenidamente las instrucciones suministradas.

Modelo: Mini-BBQ

Datos técnicos para el uso del cartucho de gas:

Potencia calorífica total (Qn): 2,7kW

Tamaño del inyector de los quemadores principales: 0,83mm

Tipo de gas y presión: mezcla de butano y propano

Categoría de gas: presión directa - butano-propano mezcla

Consumo máximo de gas 195g/h

ES

Marca: Sahara

Número de lote: 565A

Pin: 0359DLO5646

CE 2797/20

ADVERTENCIAS

- Esta mini barbacoa es para uso EXTERIOR
- Utilícela sólo en el exterior.
- NUNCA use en interiores, en una zona cerrada o bajo el nivel del suelo.
- Esta mini barbacoa sólo debe utilizarse con un cartucho de gas propano. Puede ser peligroso intentar instalar cualquier otro tipo de cartuchos de gas.
- En caso de querer utilizar una bombona estándar deberá cambiar el regulador de gas.
- Si no se siguen estas instrucciones y advertencias de seguridad de seguridad puede provocar lesiones corporales graves la muerte, y/o la pérdida de la propiedad.
- Este producto se calentará cuando se utilice.
- Utilice siempre guantes de protección o una manopla de barbacoa cuando manipule componentes u objetos calientes como las ollas.
- Mantenga a los niños y a las mascotas a una distancia segura de la unidad cuando esté en uso.
- No mueva el aparato durante su uso.
- Cierre el suministro de gas en el cartucho de gas después del uso.
- Cualquier modificación de esta mini barbacoa puede ser peligrosa.
- NO deje este producto sin vigilancia cuando esté en uso.

- Asegúrese SIEMPRE de que el cartucho está en posición vertical en todo momento.
- Utilice la Mini BBQ SÓLO en una superficie o suelo no inflamable.
- EVITE utilizar la Mini BBQ con vientos violentos.
- Al colocarla, asegúrese de que la unidad esté a un mínimo de de 1 metro de objetos o estructuras inflamables.
- Esta mini barbacoa no está diseñada para ser utilizada con carbón vegetal u otros combustibles similares.
- Realice siempre una prueba de estanqueidad de la unidad - anualmente, cuando se desmonte, cuando se sustituyan piezas o cuando se se retira o sustituye el cartucho de gas o bombona.
- Cuando guarde la Mini BBQ o el cartucho de gas asegúrese de que estén alejados de materiales o líquidos inflamables.
- Siga siempre las instrucciones de cuidado y mantenimiento de su mini barbacoa.
- NO permita que se acumule grasa o residuos de alimentos en la mini barbacoa - RIESGO DE INCENDIO.
- Sustituya siempre las piezas desgastadas - no utilice la Mini BBQ si se encuentra una fuga, desgaste o daño.
- Nunca sobrecargue la parrilla con alimentos.
- NO guarde ni cubra la Mini BBQ hasta que se haya enfriado por completo.
- PRECAUCIÓN: las piezas accesibles pueden calentarse mucho.
- Mantenga a los niños pequeños alejados del aparato.
- Tenga en cuenta que el aparato puede arder durante el período de calentamiento. El período de calentamiento puede durar aproximadamente 20 minutos.
- No utilice un aparato que tenga fugas, dañado o que no funcione correctamente.
- Inspeccione siempre la manguera en busca de cortes, grietas o desgaste excesivo antes de usarla. Si la manguera está dañada debe sustituirse por una manguera adecuada para uso con GLP y cumplir con las normas nacionales para el país de uso. La longitud de la manguera no debe ser superior a 1,5 metros.
- Coloque la manguera flexible para asegurarse de que no se retuerza.
- El regulador de presión y el conjunto de manguera suministrados con esta barbacoa deben utilizarse, regulador de propano que cumple con la norma EN 16129 y la manguera de GLP que cumpla con la norma EN16436-1 de no más de 1,5 m de longitud.

No Devuelva Artículos Al Lugar De Compra

Si necesita ayuda, contacte con atención al cliente de Lunes a Viernes en Horario de 9 am - 13:00 pm y de 16 pm a 19 pm.

Teléfono 951 27 91 90

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie con regularidad la "Mini BBQ" entre usos y sobre todo después de largos periodos sin haberla usado.
- Asegúrese que la "Mini BBQ" y sus componentes están suficientemente fríos antes de proceder a limpiarlos.
- No deje la "Mini BBQ" expuesta a las condiciones meteorológicas exteriores o almacenada en áreas húmedas o mojadas.
- Nunca enfríe la "Mini BBQ" con agua cuando sus superficies estén calientes.
- Nunca maneje partes calientes sin protegerse las manos.
- Para alargar la vida y mantener la condición de la "Mini BBQ", recomendamos encarecidamente que la unidad sea cubierta cuando la deje fuera por un periodo prolongado de tiempo, sobre todo durante los meses de invierno.
- IMPORTANTE Se recomienda realizar el mantenimiento de este aparato después de cada 100 horas de uso o anualmente, dependiendo de cuál de estas dos situaciones se produzca antes.

Limpieza de la parrilla

- Limpie con agua caliente y jabón.
- Para eliminar cualquier residuo de comida, utilice una crema limpiadora suave en una almohadilla no abrasiva.
- Aclare bien y seque bien.

Mantenimiento del quemador

- La placa de la parrilla se puede limpiar en el lavavajillas.
- En el uso normal, la quema de los residuos después de de cocinar mantendrá limpios los quemadores.
- El quemador debe desmontarse y limpiarse anualmente, o cada vez que se detecte una acumulación de residuos, para asegurarse de que no hay signos de obstrucción (residuos, insectos) en los orificios del quemador o en los tubos venturi.

Cuerpo de la barbacoa

- Elimine regularmente el exceso de grasa del cuerpo de la de la mini barbacoa y la bandeja de grasa con un rascador de plástico blando o de madera.
- Para una limpieza completa, utilice agua caliente jabonosa y un paño o un cepillo de cerdas de nylon solamente.
- No sumerja los controles de gas ni el colector en agua.

Almacenaje

- Almacene su "Mini BBQ" en un lugar fresco y seco. En la base hay un espacio útil para el almacenamiento del cartucho de gas de 450 gr (ver imagen)
- Cubra los quemadores con papel de aluminio para prevenir que insectos u otros residuos obstruyan los agujeros de salida de gas.
- Si la "Mini BBQ" debe ser almacenada dentro, la botella de gas debe ser desconectada y dejada fuera. La botella de gas siempre debería ser almacenada fuera, en un lugar seco, bien ventilado, lejos de cualquier fuente de calor o ignición.
- No dejan que niños jueguen con la botella.



GARANTÍA

La "Mini BBQ" está fabricada de acuerdo con un exigente estándar de calidad y es cubierta por la garantía siguiente.

ESTE PRODUCTO TIENE UNA GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS, EN RELACIÓN CON EL USO ADECUADO.

Esta garantía no afecta a sus derechos legales derechos legales.



ATENCIÓN AL CLIENTE

951 27 91 90


info@saharabbqs.com

SI NECESITA AYUDA, NO DUDE EN PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS DIRECTAMENTE, NO DEVUELVA LA MERCANCÍA AL LUGAR DE COMPRA.

6 Sencillos Pasos para montar su "Mini BBQ"

EL MONTAJE DEBE SER REALIZADO POR UNA PERSONA COMPETENTE, AUNQUE SE HAN ADOPTADO TODAS LAS PRECAUCIONES POSIBLE EN LA ELIMINACIÓN DE BORDES AFILADOS TENGA CUIDADO SIEMPRE QUE MANIPULE COMPONENTES METÁLICOS.

- 1** Desenganche los cierres que sujetan la base al cuerpo de la parrilla y levante el cuerpo de la base. Coloque la base y el cuerpo en una superficie sólida y nivelada.

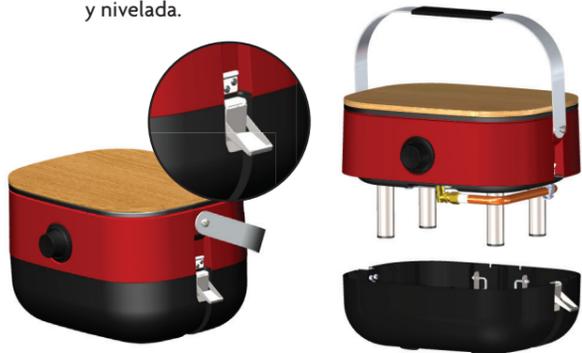

- 2** Instale la bandeja para la grasa deslizándola en la parte trasera de la parrilla.



- 3** Voltee el soporte de fijación de retención de la botella en la base para que el soporte quede fuera de la base.



- 4** Levante la tabla de cortar de madera de la parte superior de la parrilla y colóquela en la base.



- 5** Desenganche la manguera y el conjunto del regulador de la parte inferior de la parrilla. Enrosque el cartucho de gas en el regulador.



- 6** Coloque el cartucho de gas ya conectado en el soporte de fijación en la base.



Mini-BBQ

Instrucciones para el usuario

Prueba de fugas

- Si sospecha que hay una fuga de gas, compruebe todas las juntas utilizando un cepillo y agua jabonosa.
- Si se forman burbujas sobre una junta, hay una fuga.
- Cierre el gas.
- Asegúrese de que todas las juntas de gas están bien apretadas.
- Repita la prueba. Si se forman burbujas, no utilice la mini barbacoa y póngase en contacto con la línea de asistencia.
- Realice una prueba de estanqueidad anualmente y cada vez que quite o se cambie el cartucho de gas.
- Esta barbacoa se utiliza con un pequeño cartucho de gas propano.
- Utilice únicamente gas propano embotellado.
- Los cartuchos de gas sin válvula pueden almacenarse de lado.
- Los cartuchos de gas deben almacenarse siempre al aire libre, por encima del suelo y en un lugar bien ventilado.

PRECAUCIÓN:

- No olvide limpiar regularmente la barbacoa después de cada uso.
- En caso de oler a gas, apague el aparato y apague todas las llamas. Si el olor continúa, póngase inmediatamente en contacto con su proveedor de gas.
- En caso de producirse un fuego incontrolable, desacople inmediatamente el cartucho/bombona de gas y apártela del fuego, póngase en contacto con el cuerpo de bomberos. ¡NO PONGA EN RIESGO SU VIDA!
- Asegúrese de que no se utiliza ningún aerosol cerca de la unidad cuando está en uso.
- Asegúrese de que todo el embalaje y las bolsas de plástico se eliminan de forma segura.
- Consulte las instrucciones suministradas con los reguladores para conectarlos y desconectarlos del cartucho/bombona de gas.
- Cambie el cartucho/bombona de gas en el exterior y lejos de la gente. Compruebe que el quemador está completamente apagado antes de desconectar el cartucho/bombona de gas.

- Puede ser peligroso intentar conectar otros tipos de cartuchos de gas.
- Compruebe las juntas antes de conectar un nuevo cartucho de gas al aparato.
- No modifique el aparato.
- Cambie el tubo flexible cuando las condiciones nacionales lo requieran.
- Antes de cada uso, inspeccione la manguera de gas para que no esté torcida o tensa.
- No obstruya el flujo de aire de combustión y aire de ventilación.
- Mantenga la abertura de ventilación de la carcasa de la bombona libre y sin residuos.

Advertencia

No utilice el aparato si tiene juntas dañadas o desgastadas. No utilice un aparato que tenga fugas o que no funcione correctamente. Puede ser peligroso intentar conectar otros tipos de conectores de gas. Todas las piezas selladas por el fabricante o su agente no deben ser alteradas por el usuario.

Opcional: su Mini-BBQ viene con una correa adicional para el hombro. Para utilizar esta correa como bandolera, fijela en el punto del asa, como se muestra a continuación, en ambos lados de la barbacoa.



Para el suministro del cartucho de gas, póngase en contacto con

www.saharabbqs.com

951 27 91 90

No Devuelva Artículos Al Lugar De Compra

Si necesita ayuda, contacte con atención al cliente de Lunes a Viernes en Horario de 9 am – 13:00 pm y de 16 pm a 19 pm.
Teléfono 951 27 91 90

Universal Innovations



Kilcoole Industrial Estate,
Kilcoole,
Co. Wicklow.
A63 DX27
Ireland, REP. OF
Ph: +353 (0) 1 2873797
Fax: 00 353 1 2873798
Email: info@saharabbqs.com
Web: www.saharabbqs.com